

接続の設定

Windows 8 の設定方法


木曾広域ケーブルテレビのインターネットサービスでは「ネットワーク接続」を使用します。

ご利用されるパソコンに「LAN ポート」が無ければインターネットに接続することはできません。


「無線 LAN」を使用しての接続も可能ですが無線 LAN 機器が必要となります)

ここでは、LAN ケーブルを使って音声告知端末と接続し、インターネットを利用できるようにする接続方法を説明します。


- 1 木曾広域連合で設置しました「音声告知端末」の背面にあります LAN のポートとパソコンの LAN ポートを「LAN ケーブル」を使って接続します。

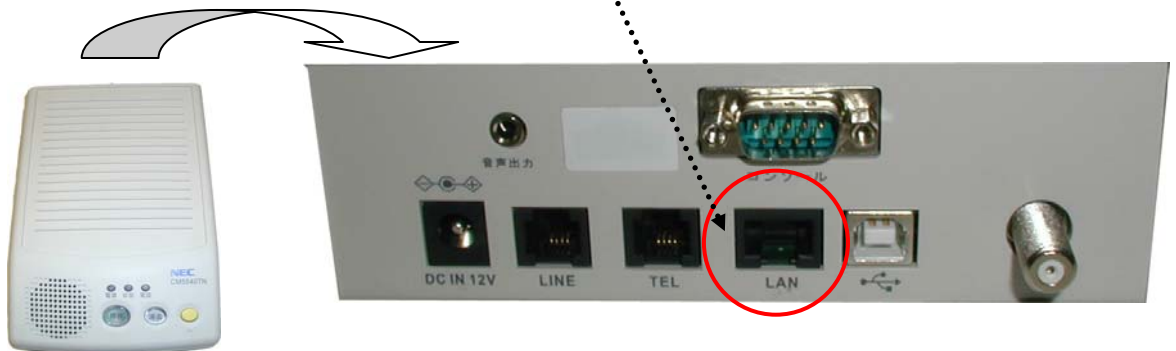

- 2 「Windows」 キーを押しながら 「X」 キーを押し、表示された一覧から「コントロール パネル」をクリックします。

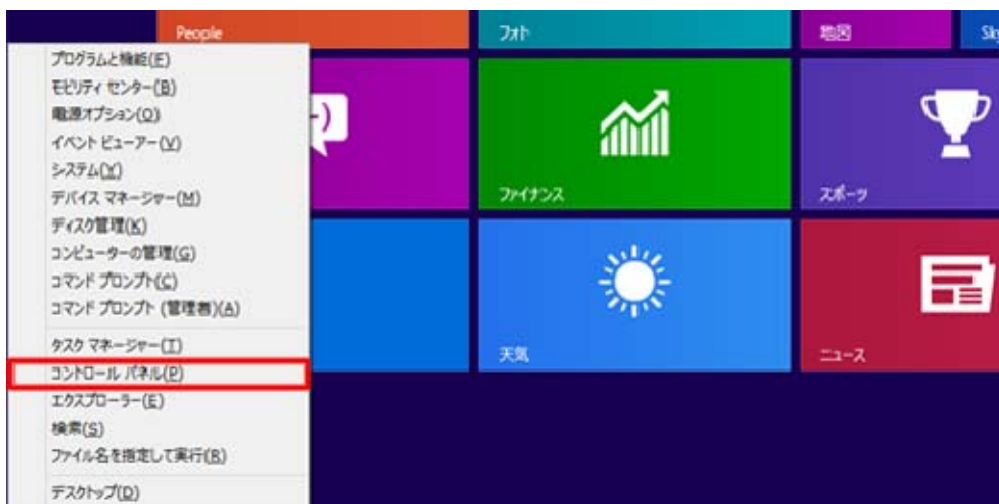

- 3 コントロール パネルが表示され「表示方法」が「カテゴリ」になっていることを確認し、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

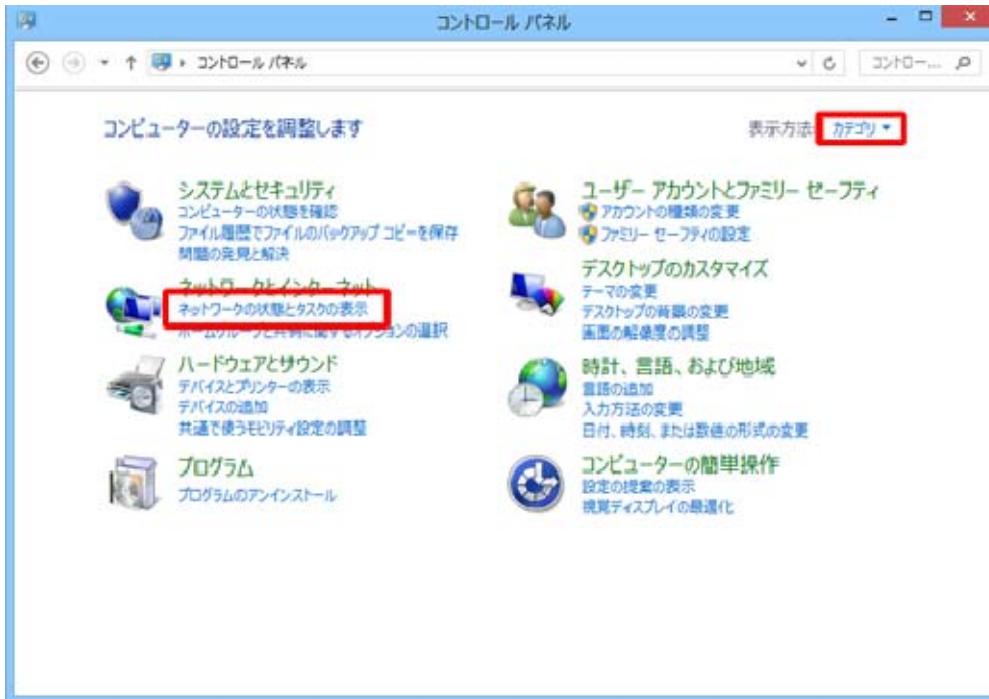

なお、「表示方法」が「カテゴリ」以外に設定されている場合は、「表示方法」の右側にあるボタン（▼マークのボタン）をクリックし、表示されるメニューから「カテゴリ」をクリックして、表示方法を変更してください。




4 「ネットワークと共有センター」が表示されます。

画面左側タスクの中から【アダプターの設定の変更】をクリックします。



5 ローカルエリア接続】を右クリックし、【プロパティ (R)】を選択します。


ユーザアカウント制御」のウインドが表示された場合は、【続行 (C)】を選択します。

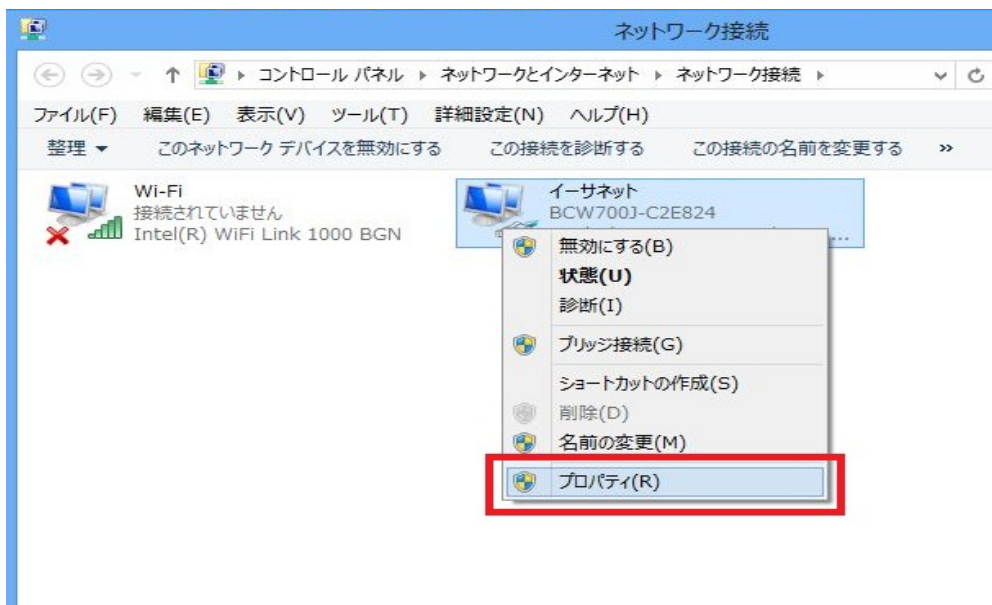

6 【インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)】にチェックが入っていることを確認してからクリックして選択し、【プロパティ (R)】をクリックします。



7 IPアドレスを自動的に取得する (O)】と【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する (B)】を選択し、【OK】をクリックしてウインドを閉じます。

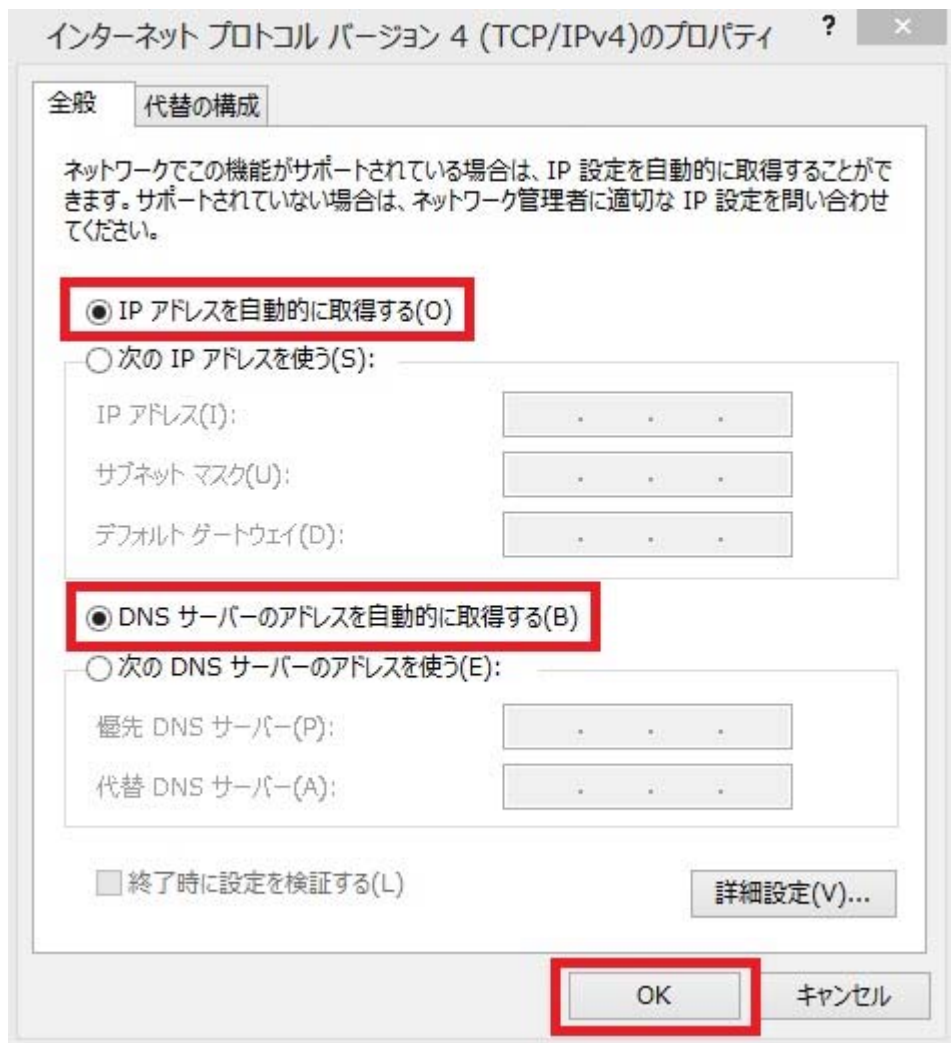

ローカルエリア接続のプロパティ」画面の【OK】をクリックしてウインドを閉じます。



以上で設定終了です。

<<< うまく接続できない場合は >>>

上記の手順でもうまく接続できない場合は、音声告知端末のリセットを試みてください。

【音声告知端末は、最初に繋いだパソコン、ルーターを相手先として認識します。そのため最初に繋いだパソコンと別のパソコン等を繋ぐ場合は、音声告知端末のリセットを行う必要があります。】

リセットの方法は、

- ① 音声告知端末の右下にある黄色いボタン（☆マーク上部）を15秒くらいずっと押し続けます。
- ② 押し続けて15秒ほどすると「プツ」という音がして、電源、状態、電話ランプの色が消えますので、手を離します。
- ③ 40秒ほどかけて自動的に復旧を始めます。電源、状態のランプの色が緑色になれば完了です。
- ④ 再度インターネットへの接続を試みてください。

